


Uputstvo za upotrebu


Luminé Petite

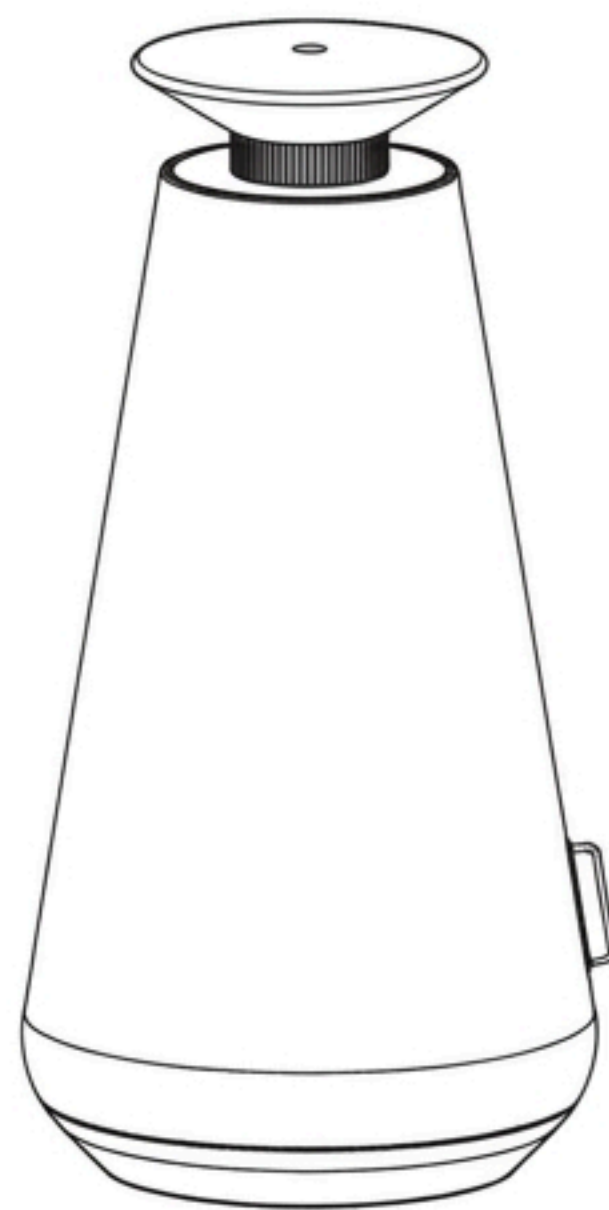



Luminé Petite


01 Uvod

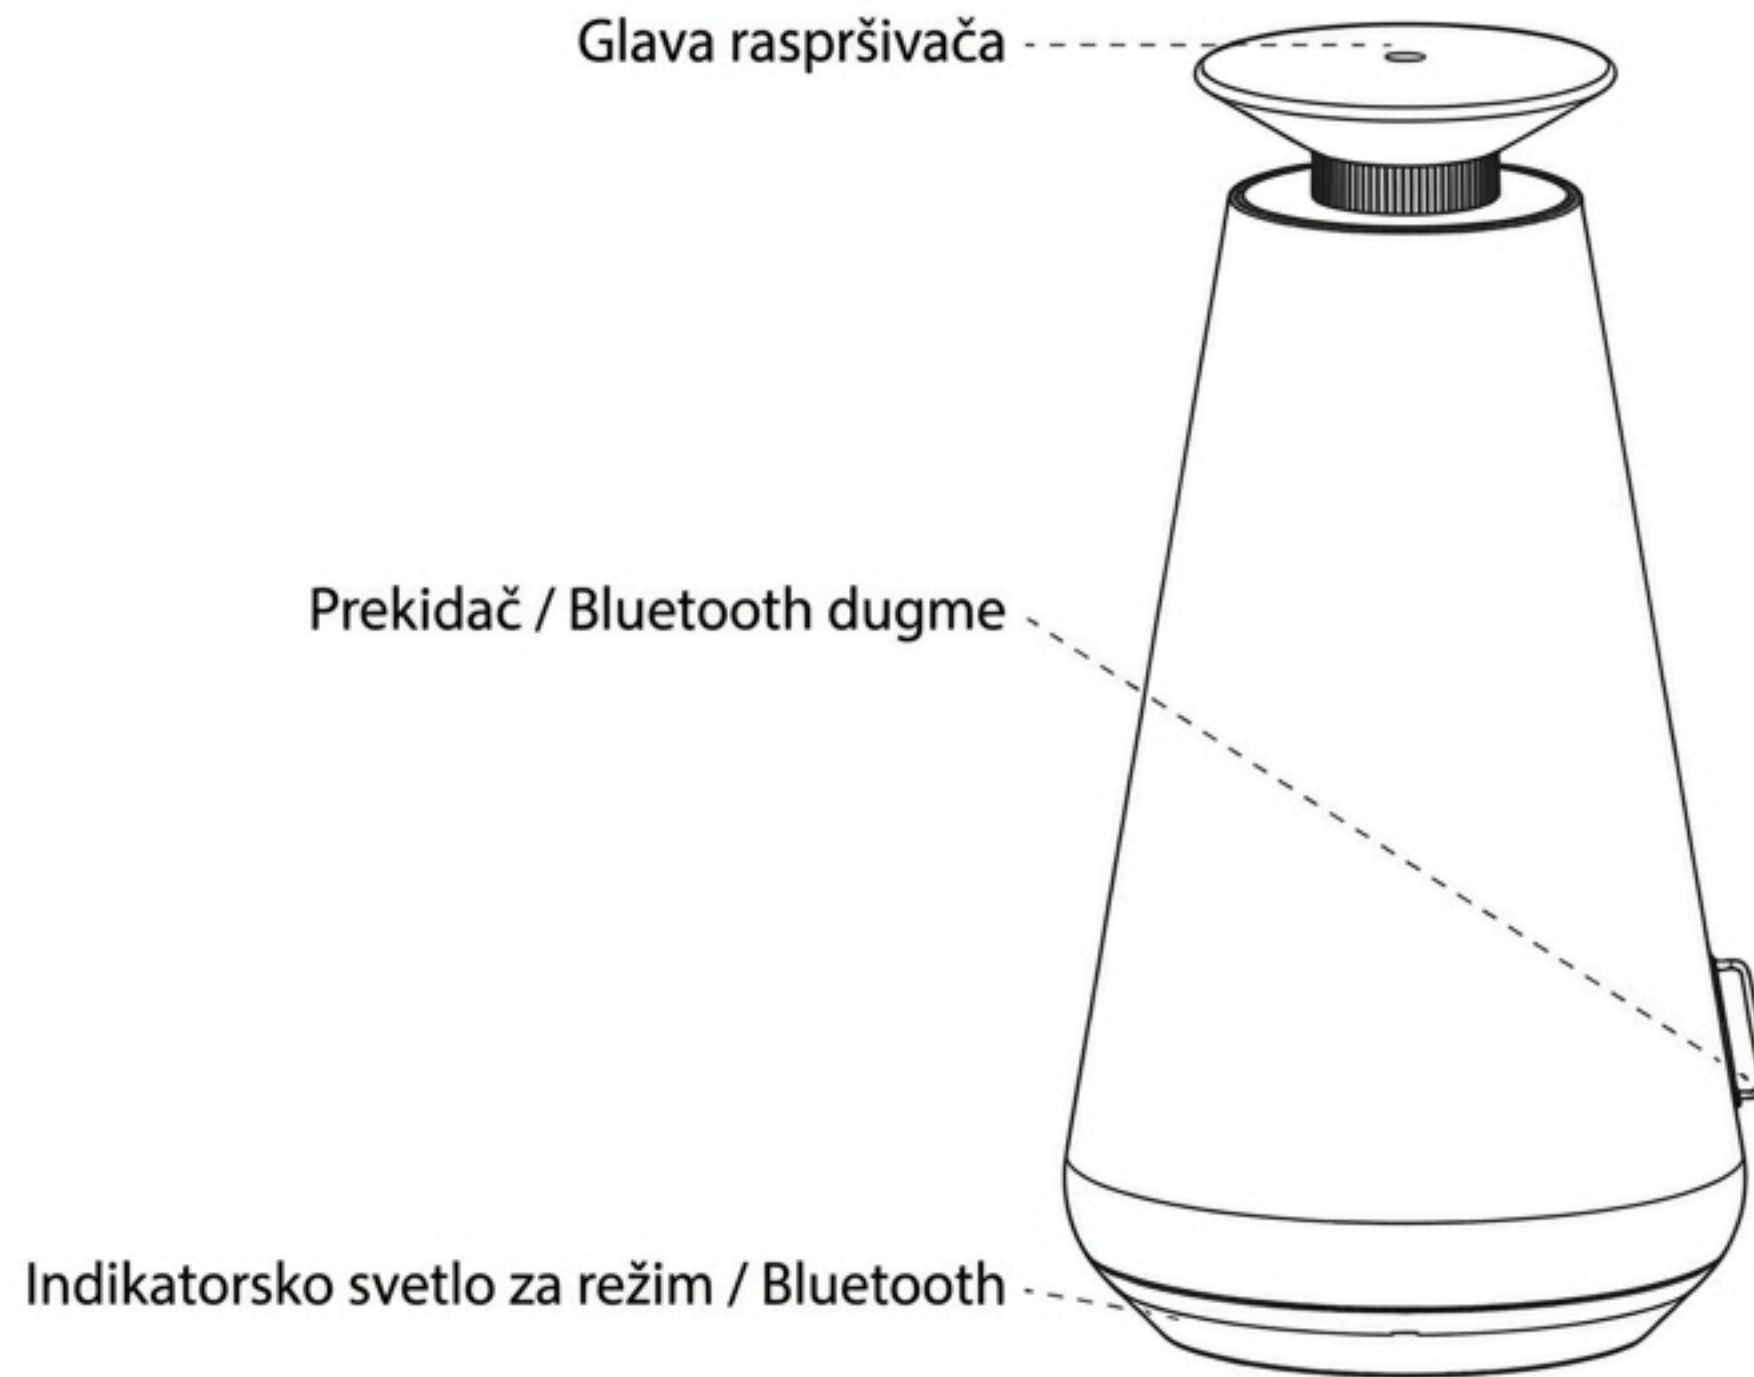

Proizvodi i dodaci
u pakovanju



Luminé Petite

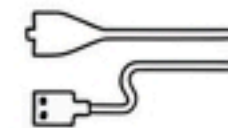

Strujni kabl x1


02 Opis funkcija

Proizvod koristi kućište od legure aluminijuma, opremljen je vazdušnom pumpom protoka 2.5L i bočicom za eterično ulje od 100ml. Količina raspršivanja po satu je oko 1.2g, maksimalna snaga je 10W, a opseg difuzije je 300 m³.


- ① Pritisnite [] za uključivanje.
- ② Pritisnite [] za prebacivanje između niskog, srednjeg i visokog samostalnog režima rada.
- ③ rad 15s, pauza 200s. | rad 15s, pauza 100s. | rad 15s, pauza 60s.
- ④ Ulazno i izlazno napajanje je 5V, a struja 2A.
- ⑤ Pritisnite i držite [] 3 sekunde. Prebacivanje u Bluetooth režim omogućava podešavanje snage putem aplikacije. Pritisnite i ponovo držite [] 3 sekunde za povratak u samostalni režim.
- ⑥ Pritisnite [] za prikaz režima rada. Prvi režim je bela boja / Bluetooth indikator. Drugi režim je žuta boja. Treći režim je plava boja. Bluetooth režim je ljubičasta boja.




03 Način upotrebe

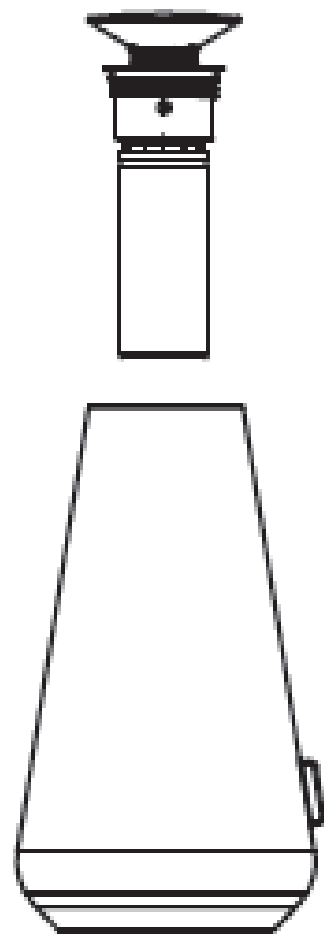


1. Rotirajte i izvadite glavu raspršivača.

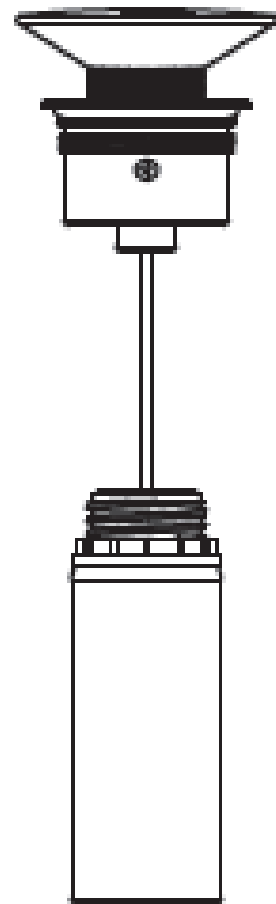

2. Odvrnite bočicu za eterično ulje.

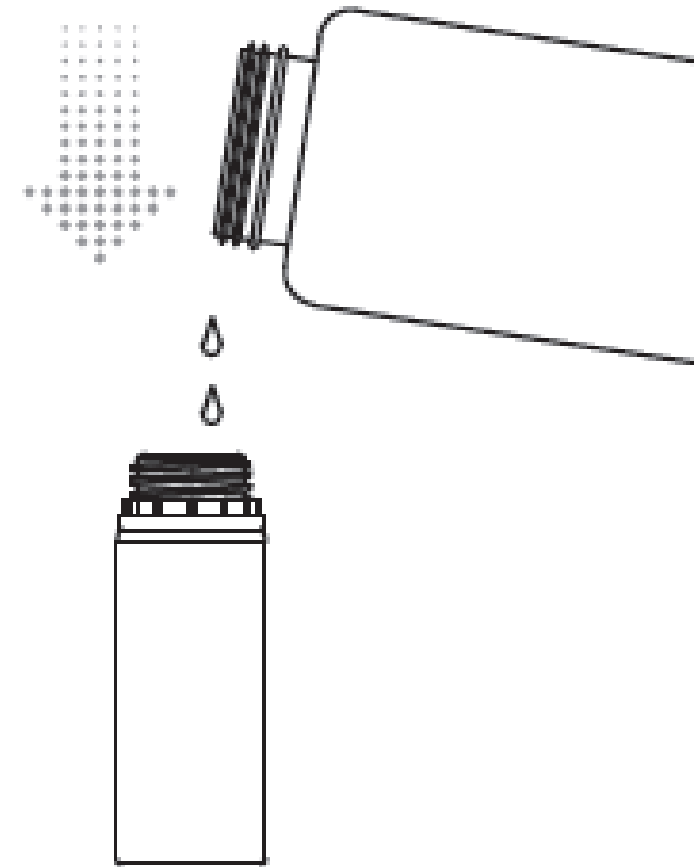

3. Dodajte eterično ulje u namensku bočicu.

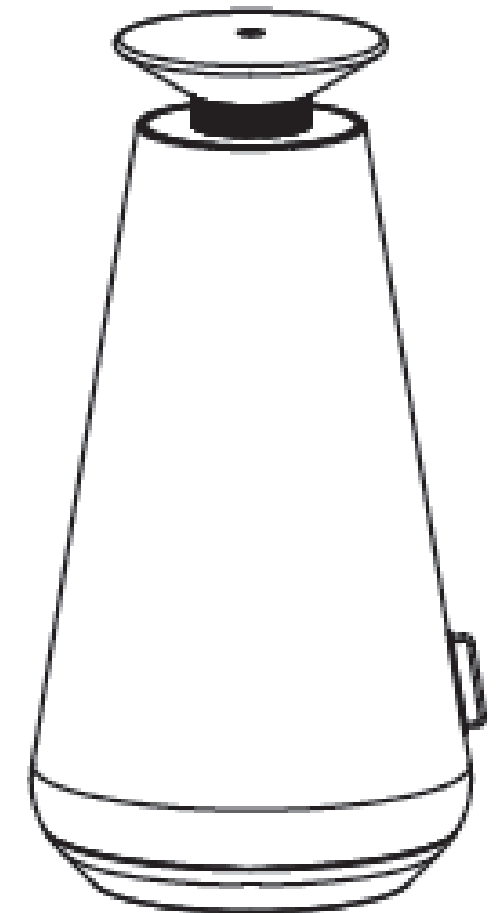

4. Vratite glavu raspršivača i uređaj je spreman za rad.


Napomene o korišćenju eteričnih ulja:

- ⚠ 1. Molimo pauzirajte rad opreme na 2 minuta pre ponovnog dodavanja ulja, a zatim uklonite bočicu tek nakon što se eterično ulje vrati unutar glave raspršivača.
- ⚠ 2. Preporučuje se da se dodata količina eteričnog ulja iskoristi u roku od 45 dana kako bi se izbeglo pogoršanje kvaliteta ulja usled oksidacije.

Kako bi se osigurao najbolji efekat širenja mirisa, kupcima se savetuje da pregledaju i održavaju uređaj svakih šest meseci. Kada je potrebno zameniti vrstu mirisa ili ukoliko efekat širenja mirisa oslabi, uređaj takođe treba očistiti na sledeći način:




1. Skinite glavu raspršivača i odvrnite korišćenu bočicu eteričnog ulja.

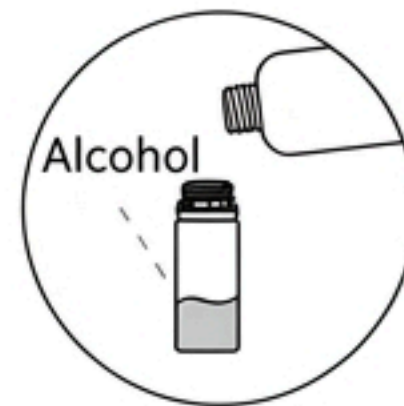

2. Sipajte odgovarajuću količinu alkohola u bočicu za ulje za ulje i očistite je.



3. Nakon čišćenja, sipajte malu količinu alkohola u bočicu, montirajte je na uređaj, uključite ga, i ostavite da radi 5 do 8 minuta.

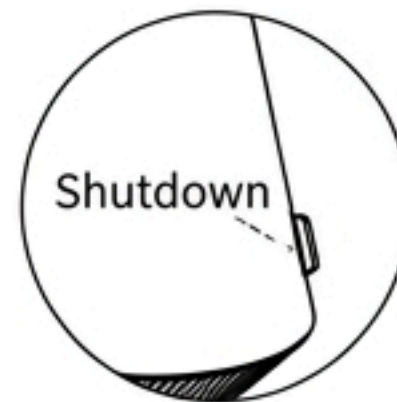

4. Kada je unutrašnjost uređaja očišćena, isključite napajanje.

05 Tehničke karakteristike

Naziv proizvoda	Luminé Petite	Tip proizvoda	Difuzer
Tip proizvoda	Stoni difuzer	Dimenzije proizvoda	Φ112*222mm
Maksimalna snaga	10W	Neto težina	1.5kg
Ulazno napajanje	DC5V-2A (TYPE-C)	Ukupna težina	2kg
Pokrivenost	Do 800 ft ²	Sadržaj pakovanja	Difuzer + usb-C kabl
Kapacitet baterije	5000MAH	Buka pri radu	≤30dB
Kapacitet bočice	50ML		

06 Rešavanje problema

Molimo vas da konsultujete sledeća uputstva za dijagnostiku i pokušaj popravke pre nego što zatražite vraćanje uređaja u fabriku radi servisa:

Simptom/Kvar	Metoda rešavanja
Uređaj ne radi	① Proverite da li je strujni adapter DC5 V-1A i da li je DC utikač pravilno umetnut. ② Da li je podešeni program rada uređaja trenutno u okviru vremena aktivnog rada?
Nema raspršivanja ili je vrlo slabo	① Da li vazdušna pumpa radi? ② Da li na izlazu za maglu postoji jezgro za protok vazduha, da li je cev za usisavanje ulja labava ili blokirana, i da li je zaptivni prsten vazdušne mlaznice deformisan, oštećen ili otpao?
Curenje ulja	Proverite da li su bočica sa eteričnim uljem i glava raspršivača čvrsto zategnuti, i da li je zaptivni prsten glave raspršivača deformisan ili oštećen.
Abnormalna buka	① Vazdušna pumpa je labava - ponovo je pričvrstite. ② Vazdušna pumpa je oštećena - zamenite je novom.

07 Napomene i bezbednost

Ne koristite preopterećene utičnice, oštećene kablove ili adaptere, inače vaša bezbednost može biti ugrožena. U slučaju oštećenja, blagovremeno ih zamenite kako biste izbegli opasnost od požara.

Ukoliko niste serviser, molimo da ne pokušavate da modifikujete, rasklapate ili popravljate opremu.

Ako dođe do abnormalnosti, proverite uređaj prema tabeli za rešavanje problema. Ako se problem ne reši, kontaktirajte prodavca.


Prilikom dodavanja eteričnih ulja, nemojte sipati ulje direktno u uređaj. Uređaj ne sme biti okrenut naopako niti nagnut tokom upotrebe.

Ako uređaj mora biti premešten, očistite ga (pogledajte sekciju Održavanje) pre pakovanja i transporta, kako bi se izbeglo prolivanje ulja u uređaj.

Redovno održavajte i čistite opremu kako biste osigurali optimalne performanse.



⊗ Zabranjeno naginjanje i prevrtanje.

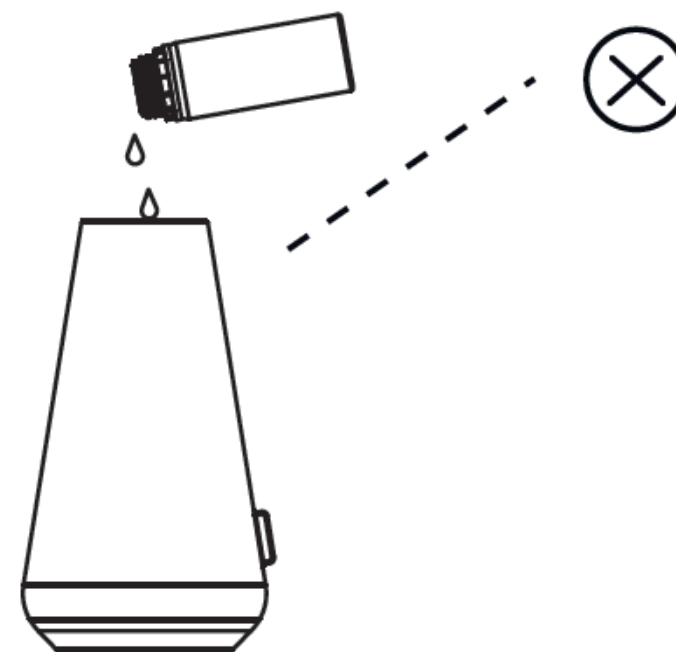

Zabranjeno direktno sipanje eteričnog ulja u uređaj.