


Korisničko uputstvo


Model proizvoda: MYSTIC



Skenirajte QR kod za aplikaciju

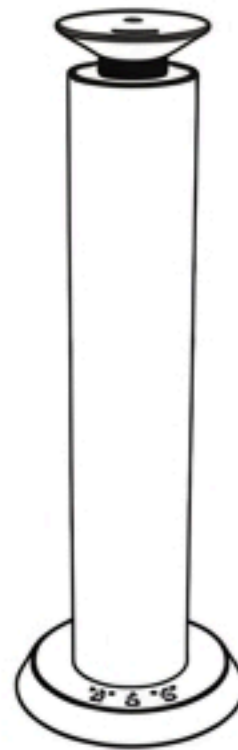

Uvod i komponente

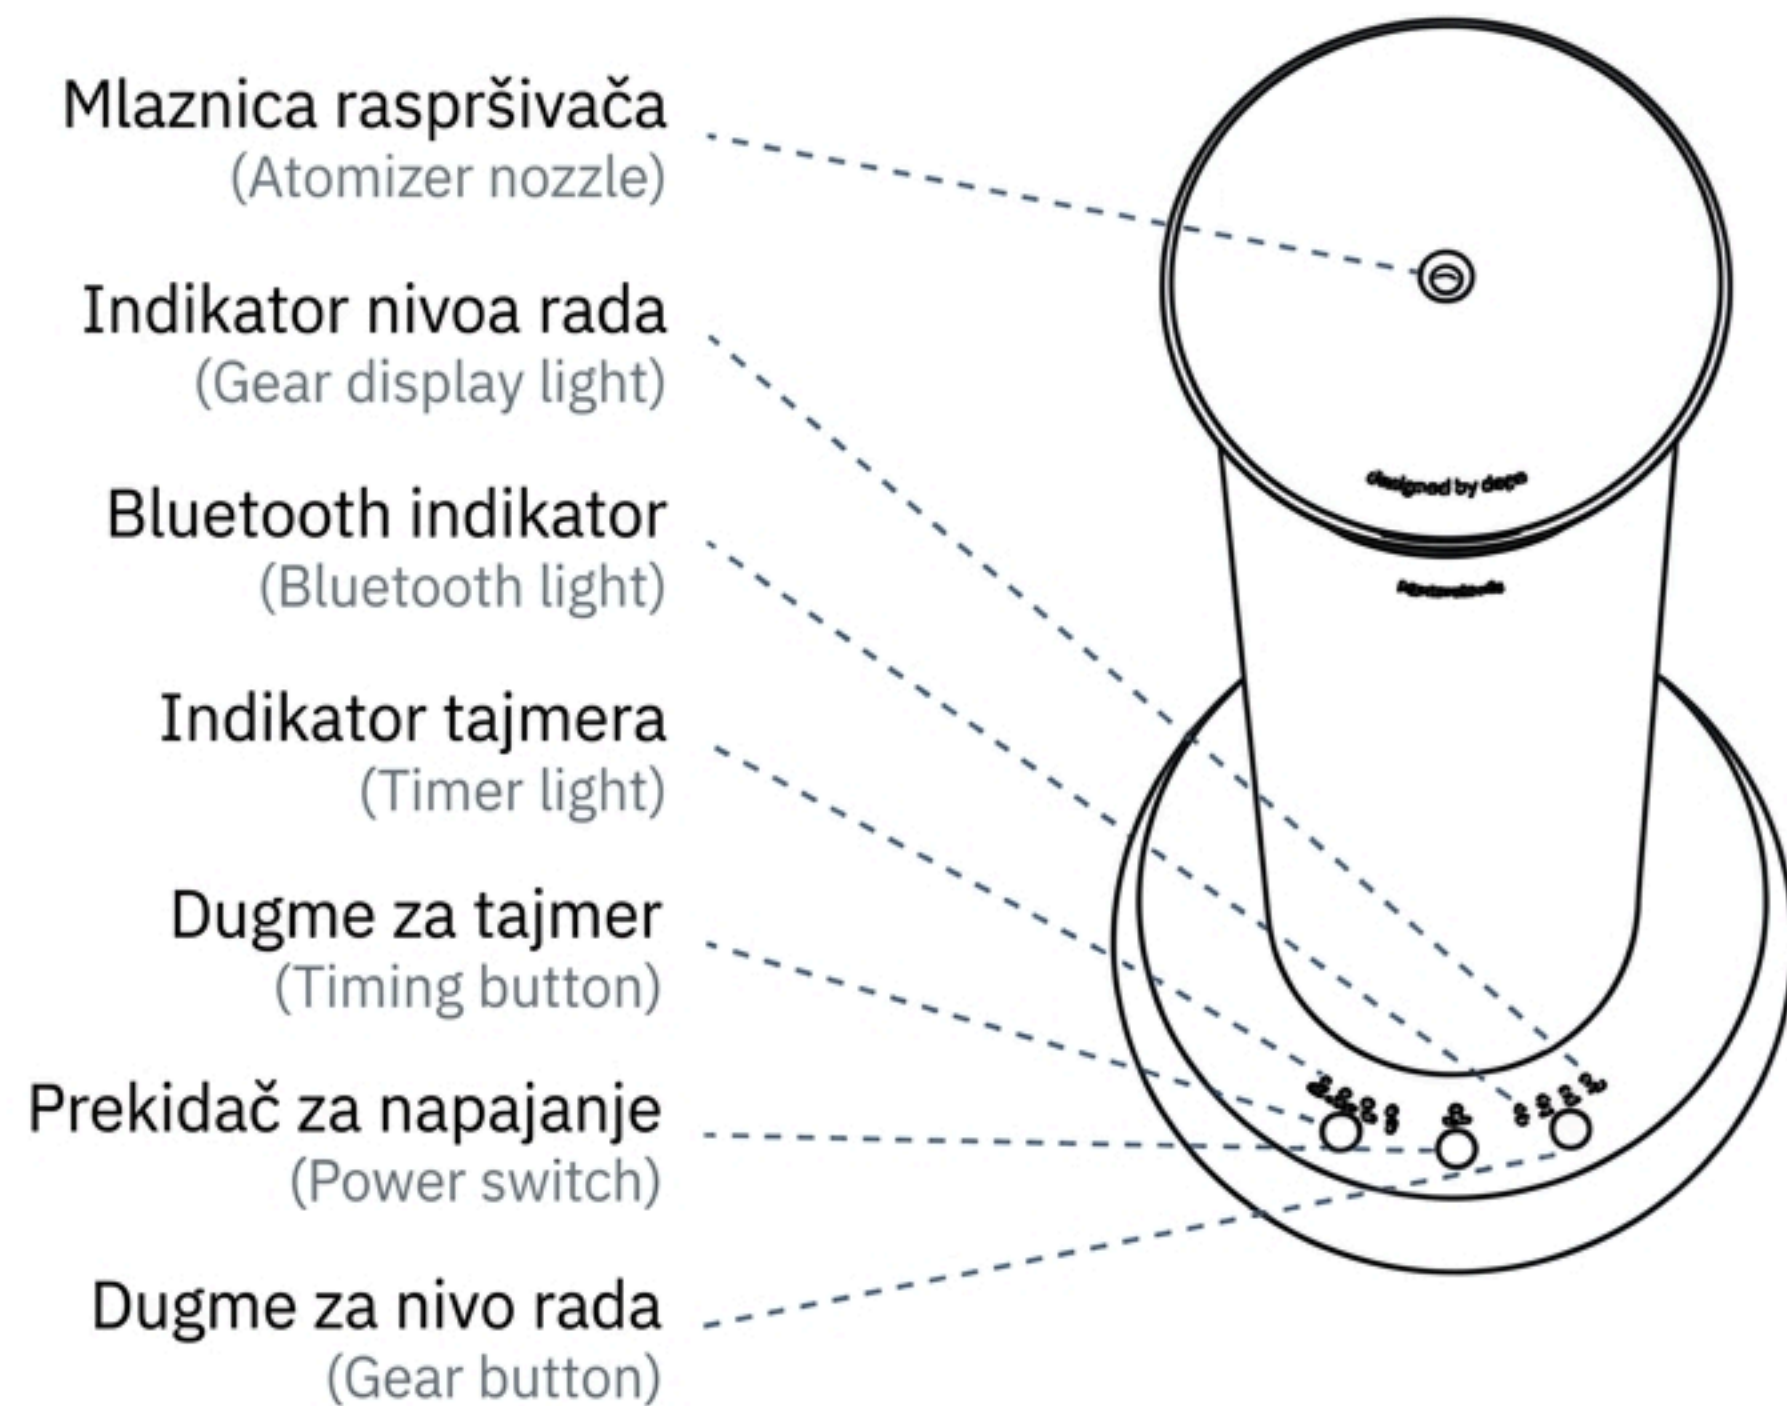

Sadržaj pakovanja



Aroma difuzor



Type-C kabl

Tehničke specifikacije

Naziv proizvoda: Stoni aroma difuzor	Tip proizvoda: Bezvodni aroma difuzor sa baterijom
Model proizvoda: MiniPro	Veličina proizvoda: $\Phi 120 \times 300 \text{mm}$
Snaga: 10W	Neto težina: 1.25kg
Ulaz: DC5V-1A (Type-C)	Bruto težina: 1.6kg
Pokrivenost: 120m^2 / 350m^3	Pakovanje: Aroma difuzor + Kabl
Kapacitet bočice: 100ml	Buka uređaja: $\leq 30 \text{dB}$

Opis funkcija



Osnovne kontrole

- Pritisnite dugme  za uključivanje difuzora.
- Pritisnite dugme **M** za prebacivanje između niskog, srednjeg i visokog nivoa rada.

Bluetooth i Punjenje

- Dugi pritisak na dugme **M** (3 sekunde) za prebacivanje u **Bluetooth režim** (podešavanje nivoa preko aplikacije). Ponovni dugi pritisak (3 sekunde) vraća u samostalni režim.
- Prilikom **punjenja**, **indikatori** se pale redom. Kada je uređaj potpuno napunjen, 3 leva indikatora stalno svetle. Pri povezivanju na napajanje, indikatori trepere 5 sekundi i gase se.

Režimi rada i intenzitet


Trajanje ciklusa raspršivanja i pauze po nivoima rada.

Activation Timeline




Preporučeni ulazni napon: DC5V-2A


Način upotrebe: Punjenje uređaja

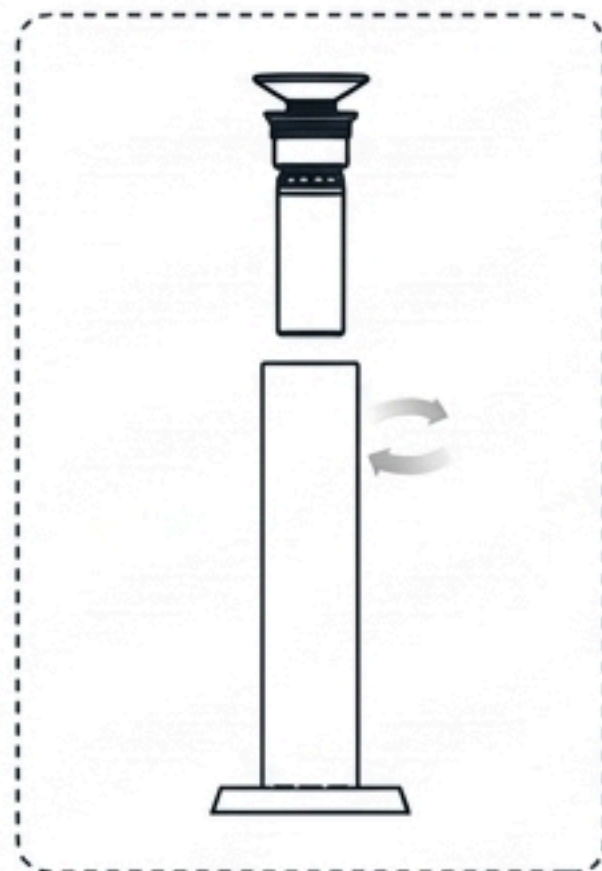


1. Okrenite i uklonite raspršivač.

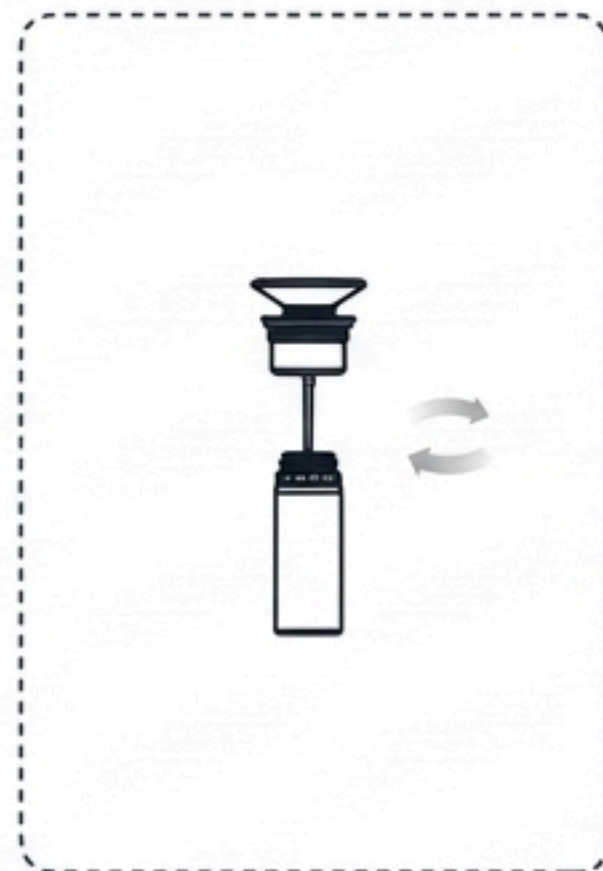

2. Okrenite i uklonite bočicu za ulje.

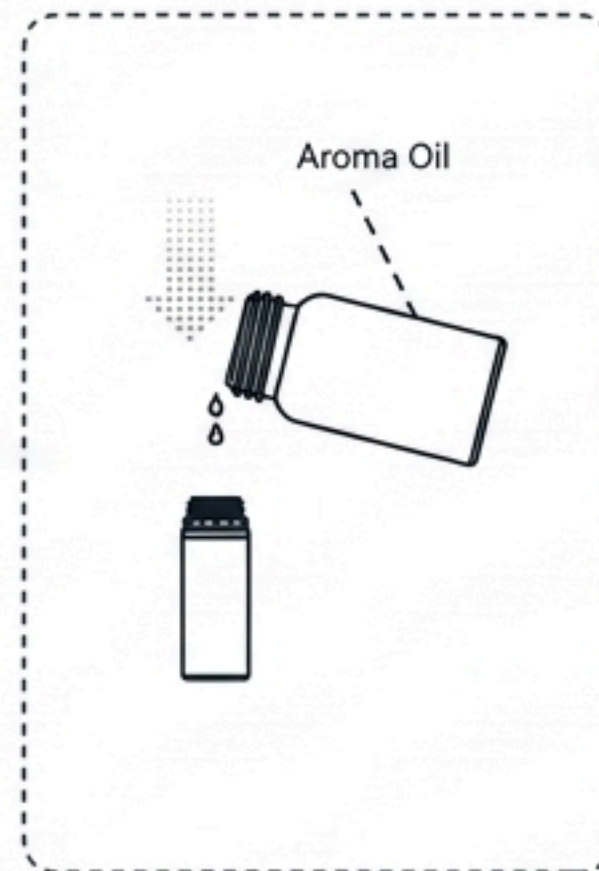

3. Sipajte aromatično ulje u bočicu.

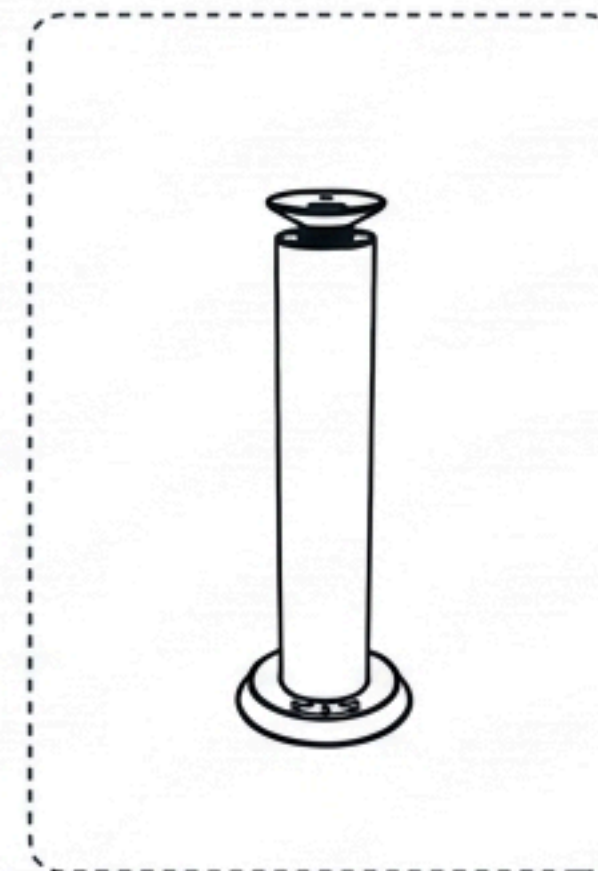

4. Spojite bočicu i raspršivač, uređaj je spreman za upotrebu.



Zamena esencijalnog ulja

- Zaustavite uređaj na 2 minuta pre ponovnog dodavanja ulja.
- Preporučuje se da se dodata količina ulja potroši u roku od 45 dana kako bi se izbeglo propadanje ulja usled oksidacije.

Održavanje uređaja (Na svakih 6 meseci)

Da biste osigurali najbolji efekat širenja mirisa, proveravajte i čistite uređaj svakih šest meseci, pri promeni mirisa, ili kada je efekat raspršivanja slab.

1. Odvrnite korišćenu bočicu za ulje.




alcohol

2. Sipajte odgovarajuću količinu **alkohola** u bočicu i očistite je.




3. Nakon čišćenja, sipajte malu količinu **alkohola** u bočicu, instalirajte je u difuzor i uključite uređaj da radi 5-8 minuta.

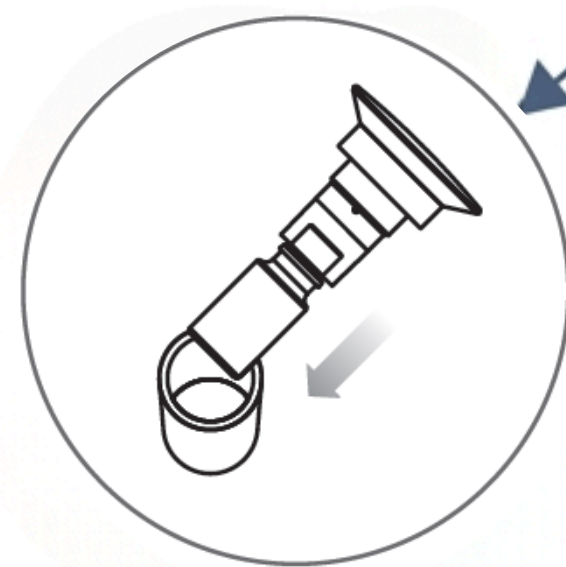

Shutdown

4. Nakon što je unutrašnjost difuzora očišćena, isključite napajanje.

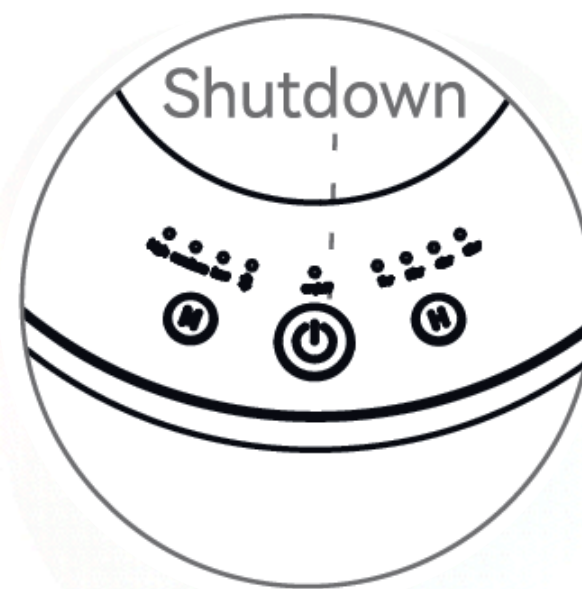

Rešavanje problema

Pokušajte dijagnostiku prema uputstvima ispod pre nego što zatražite fabričku popravku.

Vrsta kvara	Način rešavanja
Uređaj ne radi	1. Proverite da li je adapter DC5V-2A i da li je pravilno povezan. 2. Da li je trenutni program podešen na vreme aktivnog rada?
Nema raspršivanja ili je slabo	1. Da li vazdušna pumpa radi? 2. Da li je cev za usisavanje ulja labava ili blokirana? Da li je zaptivni prsten mlaznice oštećen ili je ispao?
Curenje ulja	Proverite da li su bočica za ulje i glava za raspršivanje čvrsto zategnute, i da li je zaptivni prsten deformisan ili oštećen.
Čudan zvuk	1. Vazdušna pumpa je labava, ponovo je fiksirajte. 2. Vazdušna pumpa je oštećena, zamenite je novom.


Važne bezbednosne napomene



Ne koristite preopterećene utičnice, oštećene kablove za napajanje ili adaptere kako biste izbegli opasnost od požara; zamenite ih na vreme.



Ako niste ovlašćeni serviser, **ne pokušavajte da modifikujete, rastavite ili popravite** uređaj kako biste izbegli oštećenja. **Ne okrećite i ne naginjte** uređaj tokom upotrebe.

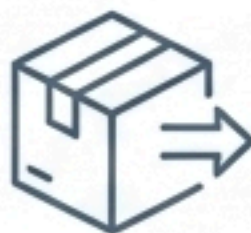

Pre transporta opreme na drugu lokaciju, obavezno je **prvo očistite i pripremite** (pogledajte '**Održavanje uređaja**') kako biste izbegli oštećenja usled curenja esencijalnog ulja.



Redovno održavajte i čistite opremu kako biste osigurali da je u najboljem radnom stanju. Ako se problem ne može rešiti, kontaktirajte prodavca.